
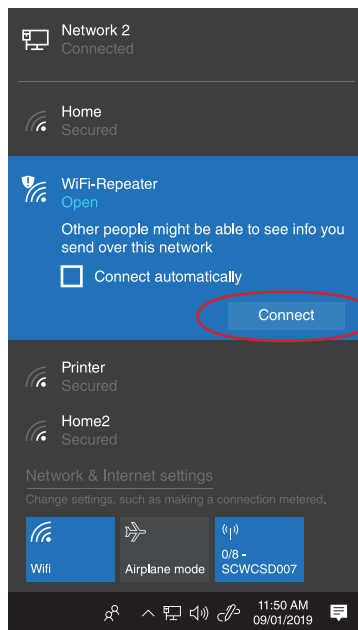


SUPERBOOST LEITFADEN ZUR ERFOLGREICHEN EINRICHTUNG


Zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für SuperBoost entschieden haben! Sie sind jetzt nur noch wenige Schritte von einem deutlich stärkeren WLAN entfernt! Sie haben jetzt die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, Ihren SuperBoost in nur wenigen Minuten korrekt einzurichten:

So richten Sie den WLAN-Repeater kabellos über den Computer ein:


1. Verbinden Sie den WLAN-Repeater mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie Ihren PC mit dem WLAN-Repeater, um mit der Einrichtung zu beginnen. Öffnen Sie dazu das Netzwerksymbol, wählen Sie **“Wi-Fi Repeater”** aus und klicken Sie dann auf Verbinden.

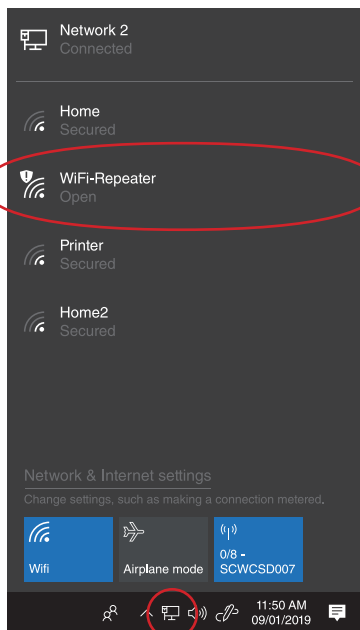

3. Sollte die Login-Seite nicht automatisch angezeigt werden, öffnen Sie einen beliebigen Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) und geben Sie die IP-Adresse wie hier und auf dem Gerät selbst angegeben ein: 192.168.10.1

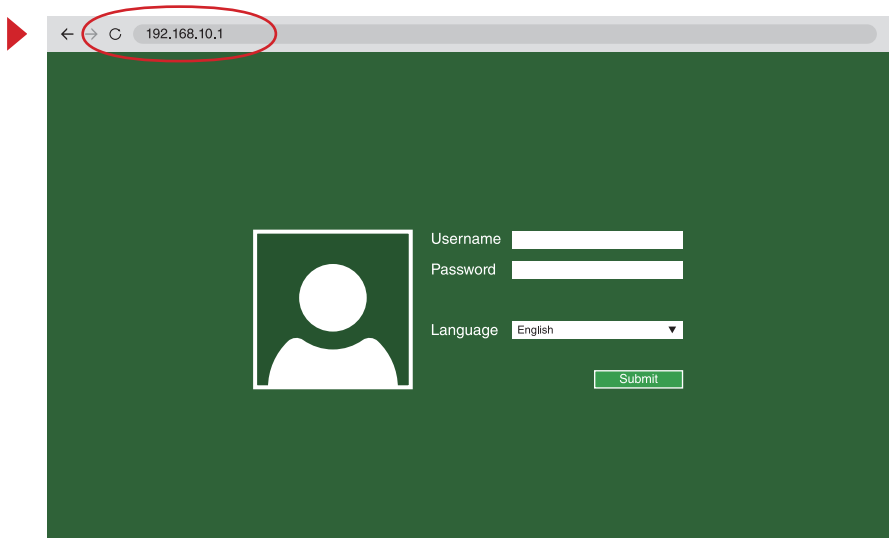

4. Um sich anzumelden, geben Sie als Benutzernamen und Passwort "admin" ein.

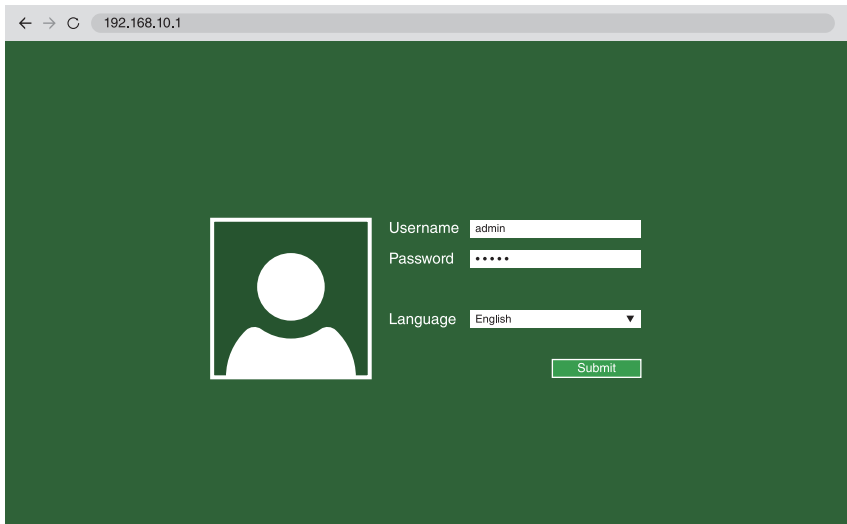

5. Die Startseite sollte wie in der Abbildung unten aussehen. Wählen Sie den Modus **“Repeater”**, um das Gerät kabellos einzurichten.

The screenshot shows the configuration wizard interface. At the top left, the 'Wizard' section has a dropdown menu set to 'AP', with 'Repeater' selected and highlighted by a red circle and a red arrow. To the right, the 'Wireless Status' section displays the following information:

Wireless Status	
Mode	AP
Status	Enabled
SSID	WiFi-Repeater
Channel	Auto Select
Security	OPEN
Clients	1


Below the wizard are four main menu tiles: 'Wireless' (red), 'Internet' (green), 'Management' (blue), and 'Status' (orange). The 'Wireless' tile includes 'Basic Setting' and 'WPS'. The 'Internet' tile shows IP (192.168.10.1), DHCP Server, and MAC (00:E0:20:1B:EC:5C). The 'Management' tile includes 'Password', 'Save/Reload settings', 'Upgrade firmware', and 'Reboot Device'. The 'Status' tile shows 'Firmware version v28K.RPT.20180524', 'Uptime 0 Day, 02:06:08', and 'Nuild time 2018 Year 5 Month 24 Day'.

6. Sobald der Repeater-Modus aktiviert ist, werden auf der Seite alle verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt.

The screenshot shows the 'Wireless Repeater Mode' configuration page in a browser. The address bar shows '192.168.10.1'. The page has a dark green background and a back arrow icon. At the top, there is a table with columns for 'SSID', 'Channel', 'Security', 'Signal', and 'Select'. In the center, there is a circular scanning icon with the text 'Scanning' below it. At the bottom right, there are two buttons: 'Apply' and 'Refresh'.




7. Wählen Sie einen Namen für Ihren Router, den Sie normalerweise auch benutzen würden und den Sie sich merken können.

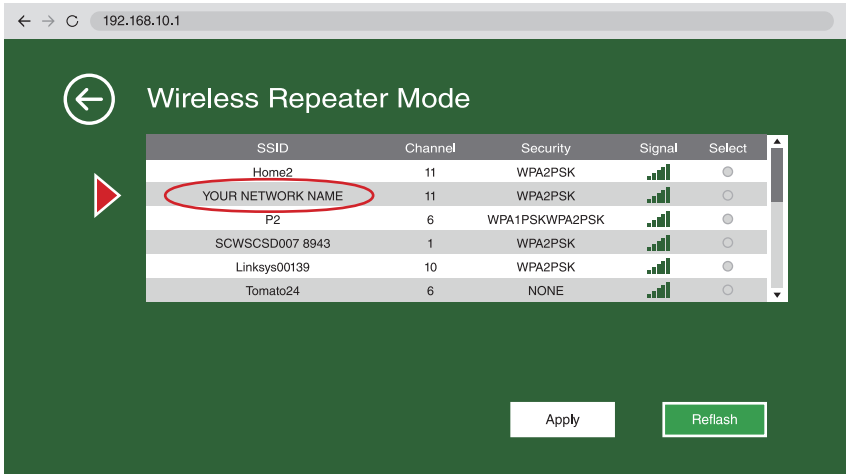

*Im vorliegenden Fall ist "YOUR NETWORK NAME" der Name des Hauptrouters oder des WLANs

8. Nachdem Ihr Router ausgewählt wurde, wird der Name des WLAN-Repeater automatisch in "**(YOUR ROUTER)_Ext.**" umgeschrieben. Dies kann später wieder nach Belieben verändert und angepasst werden.

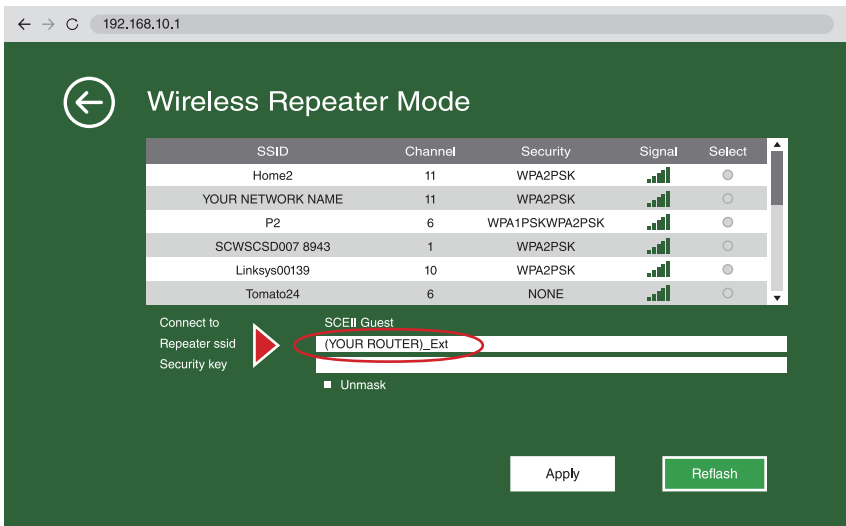

9. Das Passwort ist das **gleiche** wie das auf Ihrem Hauptrouter.

← → C 192.168.10.1

Wireless Repeater Mode

SSID	Channel	Security	Signal	Select
Home2	11	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
YOUR NETWORK NAME	11	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
P2	6	WPA1PSKWPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
SCWSCSD007 8943	1	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
Linksys00139	10	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
Tomato24	6	NONE	📶	<input type="radio"/>

Connect to SCEll Guest

Repeater ssid (YOUR ROUTER)_Ext

Security key ●●●●●●●●●●●●

Unmask

The password is the same as the password from the main router

Apply Reflash

10. Klicken Sie auf **Apply**”.

← → C 192.168.10.1

Wireless Repeater Mode

SSID	Channel	Security	Signal	Select
Home2	11	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
YOUR NETWORK NAME	11	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
P2	6	WPA1PSKWPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
SCWSCSD007 8943	1	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
Linksys00139	10	WPA2PSK	📶	<input type="radio"/>
Tomato24	6	NONE	📶	<input type="radio"/>

Connect to SCEll Guest

Repeater ssid (YOUR ROUTER)_Ext

Security key ●●●●●●●●●●●●


Unmask

41%



Apply Reflash



11. Der PC wird automatisch vom WLAN-Repeater getrennt. Sie müssen sich wieder mit dem WLAN-Repeater verbinden, diesmal jedoch über den neuen Namen Ihres Geräts.

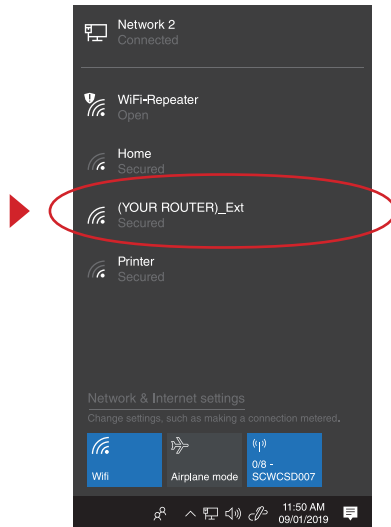



12. Geben Sie nun das Passwort Ihres Routers ein.

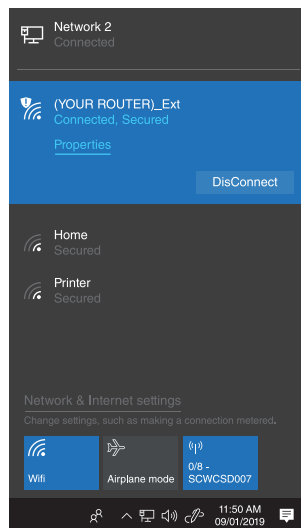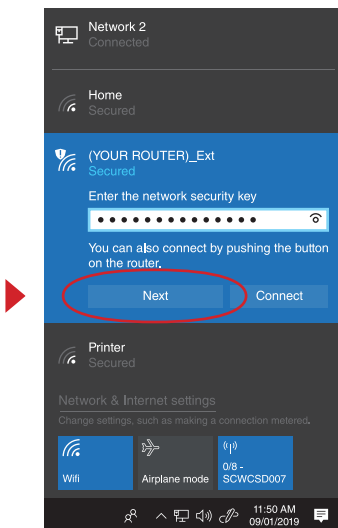




So richten Sie den WLAN-Repeater kabellos über Ihr Smartphone ein:

*Für die Screenshots wurde ein Apple iPhone verwendet

1. Verbinden Sie den WLAN-Repeater mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Repeater.
Unter Einstellungen wählen Sie WLAN aus, um alle verfügbaren WLAN-Verbindungen anzuzeigen.
3. Wählen Sie den WLAN-Namen des Geräts mit der Bezeichnung **“WiFi Repeater”**.

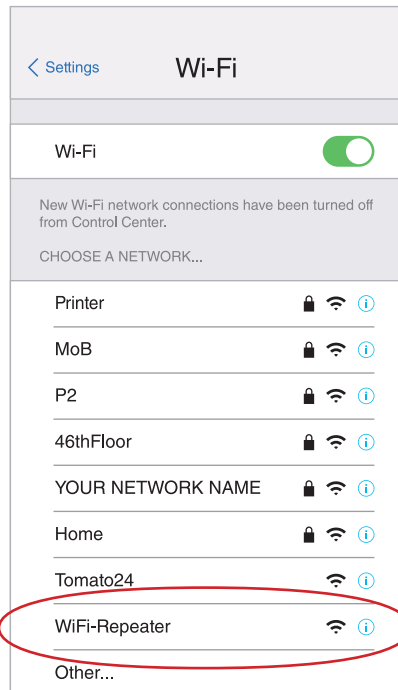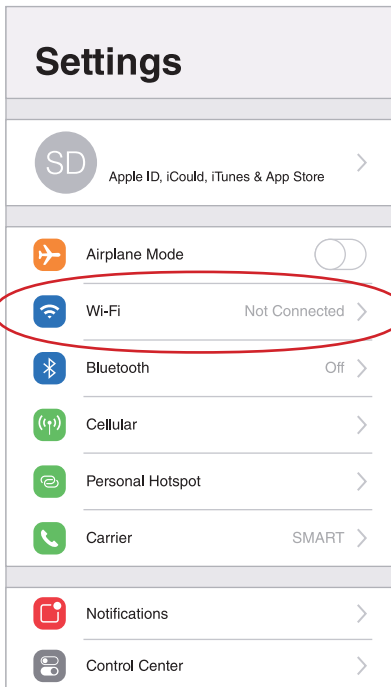


4. Nach erfolgter Auswahl sollte das Anmeldefenster automatisch erscheinen.
Sollte das Anmeldefenster nicht automatisch erscheinen, öffnen Sie einfach einen Browser Ihrer Wahl (Safari, Chrome, Firefox, etc.) und geben Sie dann die IP-Adresse ein, die Sie hier oder auf Ihrem SuperBoost finden: 192.168.10.1

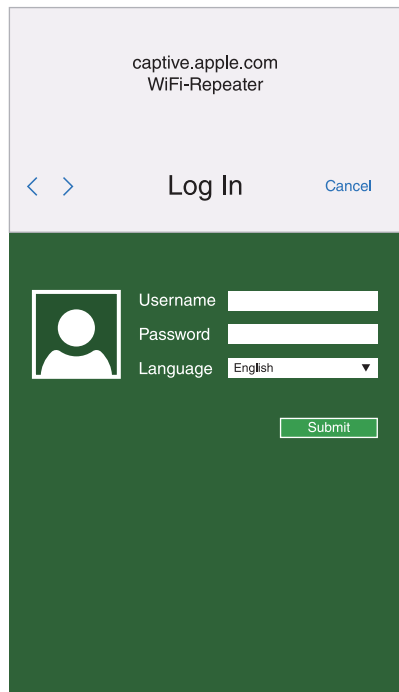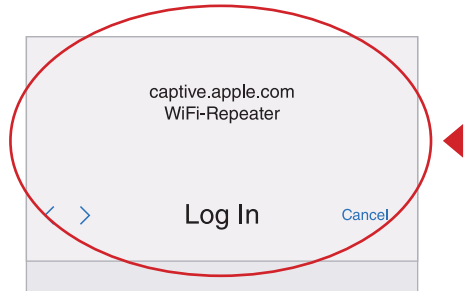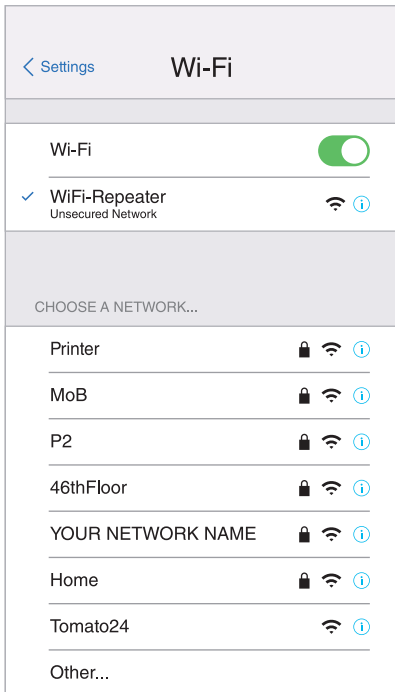

5. Um sich anzumelden, geben Sie sowohl bei Benutzernamen und Passwort **“admin”** ein.

captive.apple.com
WiFi-Repeater

< > Log In Cancel


 Username
Password
Language

6. Fahren Sie mit den Schritten 5–12 fort, wie im Abschnitt: **“So richten Sie den WLAN-Repeater kabellos über den Computer ein”**.




So richten Sie den WLAN-Repeater im AP-Modus (Desktop) ein:

1. Verbinden Sie den WLAN-Repeater mit einer Steckdose.
2. Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel von Ihrem PC aus mit dem WLAN-Repeater verbunden ist.
3. Wenn bei der Anmeldeseite kein Fenster erscheinen sollte, rufen Sie einen beliebigen Browser auf und geben Sie die IP-Adresse ein, die sowohl hier als auch auf dem Gerät zu finden ist: 192.168.10.1

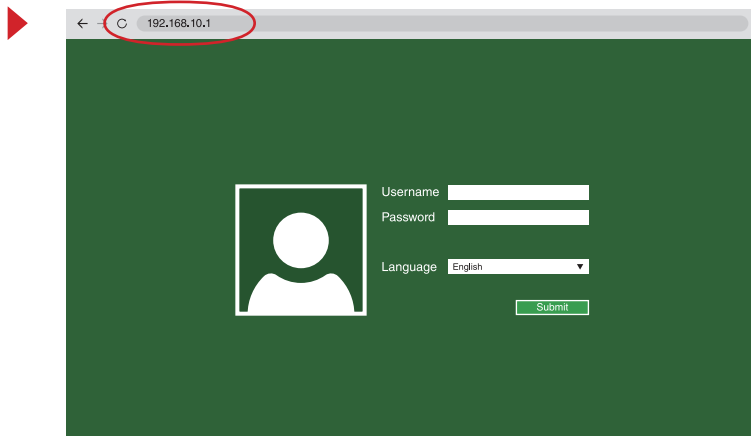

4. Um sich anzumelden, geben Sie jeweils bei Benutzernamen und Passwort "admin" ein.

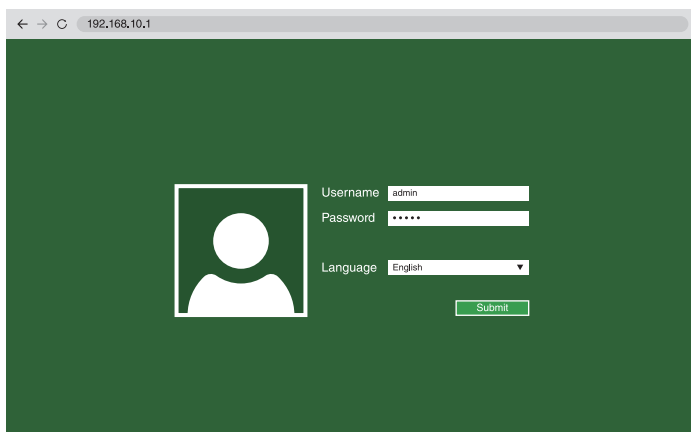

5. Die Startseite sollte wie in der Abbildung unten aussehen. Wählen Sie den Modus “**AP**” für die verkabelte Verbindung.

The screenshot shows the main configuration interface. The 'Wizard' section is highlighted with a red circle and arrow, showing 'AP' selected over 'Repeater'. The 'Wireless Status' section shows the following information:

Mode	AP
Status	Enabled
SSID	WiFi-Repeater
Channel	Auto Select
Security	OPEN
Clients	1

The 'Wireless' section shows 'Basic Setting' and 'WPS'. The 'Internet' section shows 'IP 192.168.10.1', 'DHCP Server', and 'MAC 00:E0:20:1B:EC:5C'. The 'Management' section shows 'Password', 'Save/Reload settings', 'Upgrade firmware', and 'Reboot Device'. The 'Status' section shows 'Firmware version v28K. RPT.20180524', 'Uptime 0 Day, 02:06:08', and 'Nuild time 2018 Year 5 Month 24 Day'.

6. Auf der folgenden Seite werden Sie gebeten, alle erforderlichen Informationen wie z. B. Ihren WLAN-Namen und Ihr Passwort einzugeben.

The screenshot shows the 'Wireless Repeater Mode' configuration page. The page has a dark green background and a white header with a back arrow and the title 'Wireless Repeater Mode'. Below the header, there are three configuration fields:


- SSID: WiFi-Repeater
- Channel: Auto
- Security type: Disable

At the bottom right, there are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.

*Sie können die SSID (Name Ihres WLAN-Netzwerks) je nach Bedarf ändern.



7. Wählen Sie aus der Liste der Auswahlmöglichkeiten die gewünschte Sicherheitsform aus. Wir empfehlen Ihnen den Sicherheitstyp WPA2 PSK.

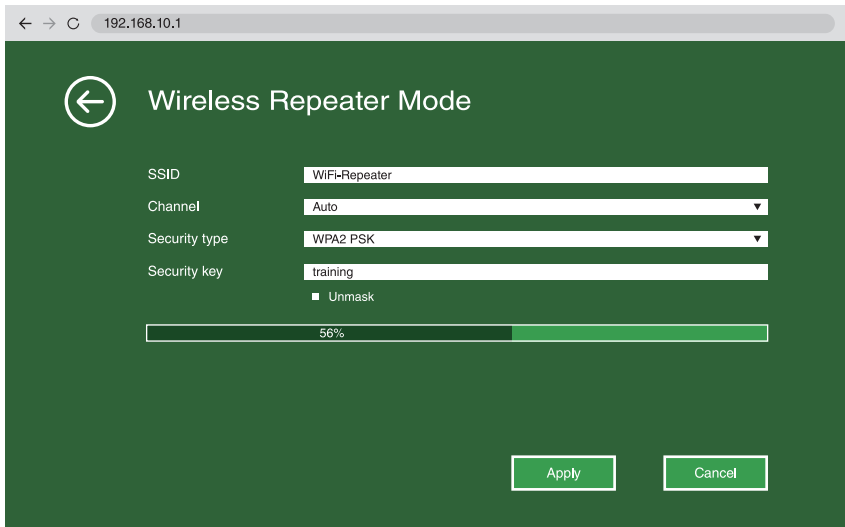

8. Geben Sie ein von Ihnen gewähltes Passwort ein.

9. Klicken Sie auf Übernehmen und verbinden Sie sich dann wieder mit dem WLAN-Repeater unter seinem neuen Namen und dem neuen Passwort.

